

UPUTE ZA KORISNIKA

N° 28052005/0 REV I/05

1. SPECIFIKACIJA PROIZVODA

2. MJERE ZA SIGURAN RAD

3. PALJENJE

4. GAŠENJE

5. ODRŽAVANJE

6. PROMJENA VRSTE PLINA

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.
Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD – HRVATSKA
Telefon: 035 443 960, 035 446 984
Fax : 035 447 789, 035 447 856



ĐURO ĐAKOVIĆ
APARATI d.d.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

SBM INTERNATIONAL
3 cottages de la Norges
21490 CLENAY – France



PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA

SBM - ĐĐ

1. SPECIFIKACIJA PROIZVODA :

Sadržaj natpisne pločice na plinskom trošilu koji se odnosi na ugrađeni tip grijalice (vidi primjer)

made in France	SBM	21490 CLENAY - FRANCE
Tip / Serijski br. :	B16 SX 3201	Σ Qn : 6,75 kW (Hi)
I2H	G20 20 mbar	
230/240V - 50/60Hz - 28VA		Vrijeme paljenja ograničeno na 45 sekundi
UGRADITI U SKLADU SA PRIMJENJIVIM PROPISIMA I POD UVJETIMA DOBROG PROVJETRAVANJA.		

MODEL	B6 SX	B8 SX	B10 SX	B12 SX	B16 SX	B20 SX	B24 SX	B32 SX	B32-2 SX	B64-2 SX
Masa (kg)	2,5	2,9	3,1	3,4	4,1	5,0	5,5	6,7	6,7	12,2
Netto snaga ΣQn										
G20 (kW) Hi	2,50	3,30	3,80	5,10	6,75	7,60	10,20	13,50	13,50	27,00
G30/G31 (kW) Hi	2,40	3,80	4,10	5,10	5,90	8,20	10,20	11,80	11,80	23,60
Potrošnja plina										
G20 (m ³ /h)	0,265	0,350	0,400	0,540	0,715	0,805	1,080	1,430	1,430	2,860
G30/G31 (kg/h)	0,190	0,300	0,320	0,400	0,460	0,640	0,800	0,920	0,920	1,845
Zrak za izgaranje										
G20 (m ³ /h)	2,60	3,40	3,90	5,30	7,00	7,90	10,50	13,90	13,90	27,80
G30/G31 (m ³ /h)	2,20	3,50	3,80	4,70	5,40	7,60	9,40	10,90	10,90	21,80
Zrak potreban za provjetranje										
G20 (m ³ /h)	25	33	38	51	67,5	76	102	135	135	270
G30/G31 (m ³ /h)	24	38	41	51	59	82	102	118	118	236


PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA SBM - ĐĐ

2. MJERE ZA SIGURAN RAD


OVAKVE TIPOVE GRIJALICA MORAJU UGRAĐIVATI I ODRŽAVATI KVALIFICIRANI
INSTALATERI U SKLADU SA TRENUTNO PRIMJENJIVIM PROPISIMA O SIGURNOSTI I
UPUTAMA ZA UGRADNJU.

RADI IZBJEGAVANJA NEPREDVIĐENIH NAPREZANJA GRIJALICE, OBVEZNO JE
GRIJALICU FLEKSIBILNIM CRIJEVOM SPAJATI NA PLINSKI PRIKLJUČAK.
UGRAĐIVATI U PROSTORIMA SA DOBRIM PROVJETRAVANJEM.
NIJE PREPORUČLJIVO ZA UPORABU U DOMAĆINSTVU.

2.1 NAGIB GRIJALICE

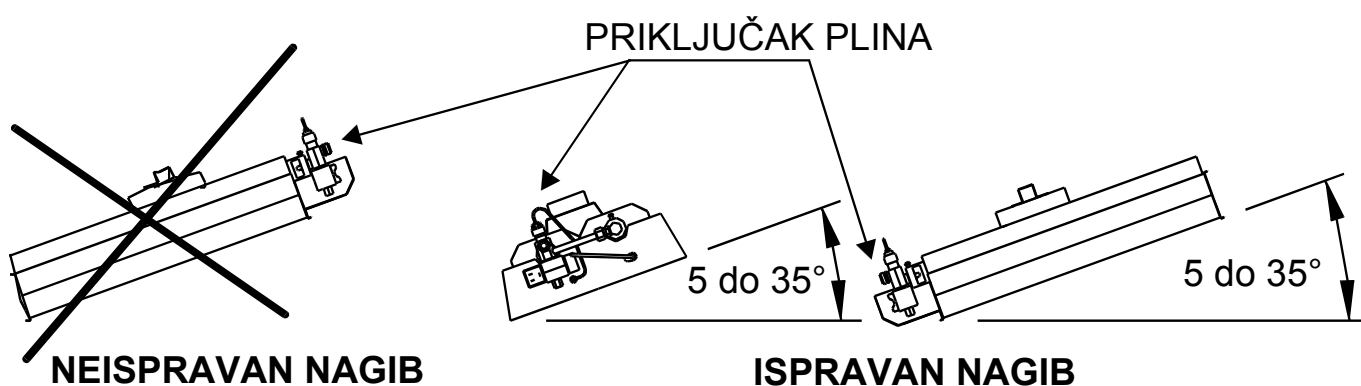

2.2 MINIMALNI RAZMACI RADI SIGURNOSTI (ZAPALJIVI MATERIJALI: $\theta_{max}=70^{\circ}C$)

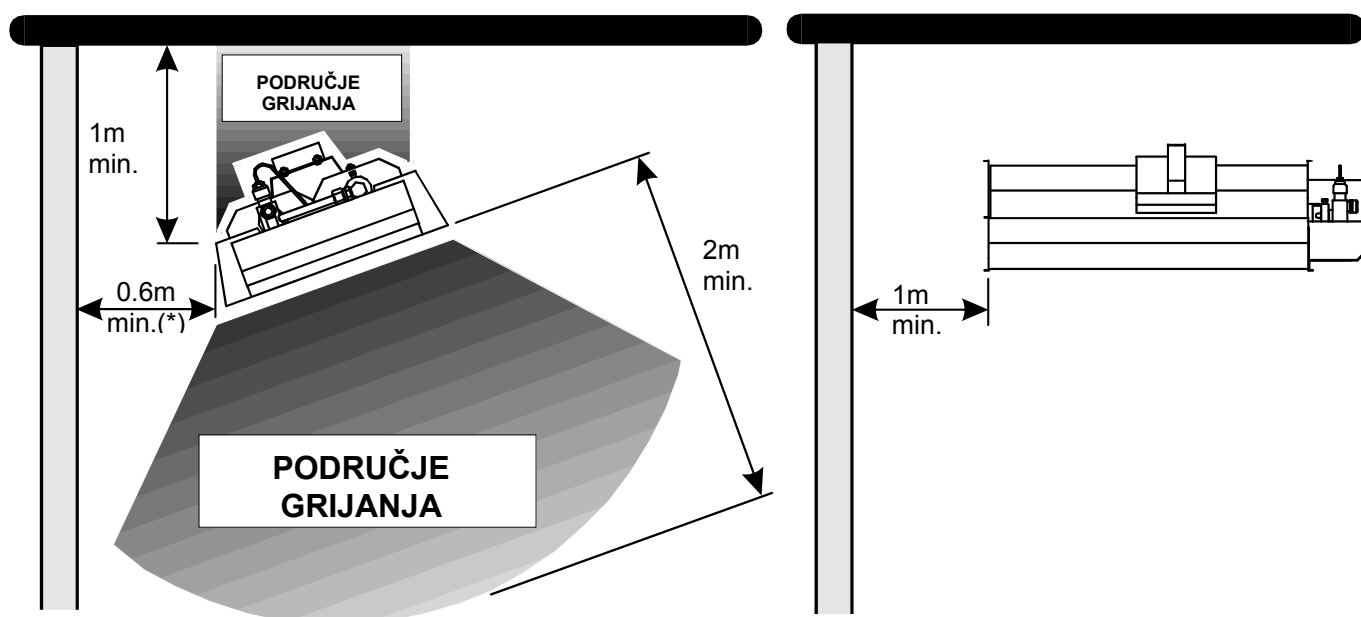

(*) Za minimalni nagib od 20°

3. PALJENJE

Rukovanje

- Otvoriti glavni plinski ventil
- Uključiti el. struju
- Pokrenuti ciklus paljenja grijalice
- Ako se plamen ne uspostavi nakon 45 sekundi, ponovno pokrenuti paljenje
- Ako se plamen ni nakon toga ne uspostavlja ili se gasi, zatvoriti glavni plinski ventil, isključiti el. struju i pozvati ovlaštenog instalatera Đuro Đaković Aparati d.d.

Kontrolna jedinica

- Otvoriti glavni plinski ventil
- Uključiti el. struju
- Provjeriti podešavanje (temperatura, vrijeme)
- Promijeniti programiranje modula ako je potrebno

4. GAŠENJE

- Zatvoriti glavni plinski ventil
- Isključiti struju

5. ODRŽAVANJE

- Potrebno ga je provesti **jednom godišnje** od strane ovlaštenog instalatera, prema UPUTAMA ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE Br. 0500022/0 REV.

6. PROMJENA VRSTE PLINA

- Za bilo koju promjenu vrste plina koji se koristi, molimo da kontaktirate ovlaštenog instalatera Đuro Đaković Aparati d.d..

**PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA
SBM - ĐĐ**



POSTAVITI PORED KONTROLNE JEDINICE

VODIČ ZA KORISNIKA

N° 05000219/0 REV Vi/04

(POSTAVITI PORED KONTROLNE JEDINICE)

RU KO V AN JE

PALJENJE :

- Otvoriti glavni plinski ventil.
- Uključiti el. struju.
- Pokrenuti paljenje grijalice.
- Ako se plamen ne uspostavi nakon 45 sek., ponovno pokrenuti paljenje.
- Ako se plamen ni nakon toga ne uspostavlja ili se gasi, zatvoriti glavni plinski ventil, isključiti el. struju i pozvati ovlaštenog instalatera Đuro Đaković Aparati d.d.

GAŠENJE :

- Isključiti el. struju
- Zatvoriti glavni plinski ventil.

ODRŽAVANJE :

- Potrebno ga je provesti **jednom godišnje** od strane ovlaštenog instalatera Đuro Đaković Aparati d.d.

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.
Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD – HRVATSKA
Telefon: 035 443 960, 035 446 984
Fax : 035 447 789, 035 447 856

Pečat instalatera :

SX VODIČ ZA KORISNIKA

No. 05000219/0

(POSTAVITI PORED KONTROLNE JEDINICE)

A U T O M A T S K A K O N T R O L A

PALJENJE :

- Otvoriti glavni plinski ventil.
- Uključiti el. struju.
- Provjeriti podešavanje (temperatura, vrijeme).
- Promijeniti programiranje modula ako je potrebno.

GAŠENJE :

- Isključiti el. struju..
- Zatvoriti glavni plinski ventil

ODRŽAVANJE :

- Potrebno ga je provesti **jednom godišnje** od strane ovlaštenog instalatera

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.
Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD – HRVATSKA
Telefon: 035 443 960, 035 446 984
Fax : 035 447 789, 035 447 856

Pečat instalatera :

